

# NOTICE D'UTILISATION INSTRUCTIONS OF USE BETRIEBSANLEITUNG

Ref. 053236



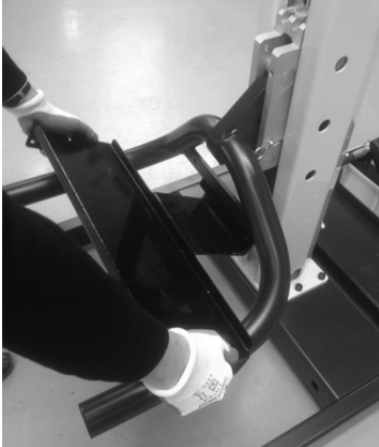

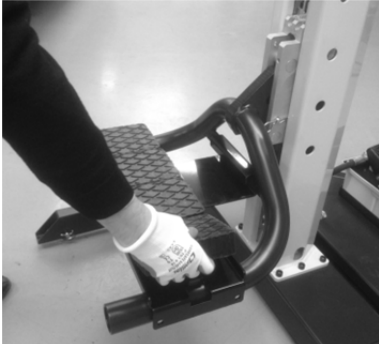
## OUTIL DE BAS DE CAISSE POUR SPOT LIFT ROCKER PANEL LIFTING TOOL FOR SPOT LIFT SEITENSCHWELLER-AUFLAGE FÜR SPOT LIFT

### SOMMAIRE / CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS




MONTAGE / ASSEMBLY / AUFBAU .....	2
POSITIONNEMENT / POSITIONING / POSITIONIERUNG .....	2

## MONTAGE / ASSEMBLY / AUFBAU

	<p>L'outil de bas de caisse se monte sur la fourche du SPOT LIFT.</p> <p>The rocker panel tool fits onto the fork of the SPOT LIFT.</p> <p>Die Seitenschweller-Auflage wird auf der Gabel des SPOT LIFT aufgelegt.</p>
	<p>Bien positionner le rabat par-dessus le renfort de la fourche, comme montré ci-contre.</p> <p>Make sure the folded metallic plate fits on top of the horizontal bar on the fork, as shown on the photograph left.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass das um gekantete Blech im Querbalken der Gabel einhakt, wie auf dem Foto gezeigt.</p>
	<p>Placer les patins en caoutchouc sur l'outil. Jusqu'à 4 patins peuvent être alignés sur l'outil, selon les besoins.</p> <p>Place the rubber pads onto the tool. Up to 4 rubber pads can be placed, depending on the needs.</p> <p>Legen Sie die Gummiblöcke auf die Auflage. Je nach Bedarf können bis zu 4 Gummiblöcke aufeinander gesetzt werden.</p>

## POSITIONNEMENT / POSITIONING / POSITIONIERUNG

	<p>Approcher le SPOT LIFT du véhicule, et placer les patins de l'outil de bas de caisse au niveau de la <b>zone de cric</b>, ou au niveau d'une <b>zone de renfort</b> prévue par les constructeurs.</p> <p><b>Attention</b> : ne pas dépasser une hauteur de levage de 50cm maximum (2<sup>ième</sup> cran de sécurité ; voir photo à gauche).</p> <p>Bring the SPOT LIFT to the vehicle, and place the rubber pads underneath the vehicle at the <b>jack lifting point</b> or on the <b>reinforcement's areas</b> designed by the car manufacturers.</p> <p><b>Attention</b> : do not exceed a lifting height beyond 50cm maximum (2<sup>nd</sup> safety notch, see photograph left).</p> <p>Stellen Sie den SPOT LIFT neben das Fahrzeug und platzieren Sie die Gummiblöcke unter der Schwellerkante bzw. an einer vom Fahrzeughersteller dafür vorgesehenen <b>verstärkten Zone</b>.</p> <p><b>ACHTUNG</b>: überschreiten Sie nicht einen maximalen Hub von 50 cm (2. Sicherheitsraste; siehe Foto links).</p>
---	--